


# HEXBUG-MOBOTS

Die interaktiven Roboter, die deine Stimme verändern!

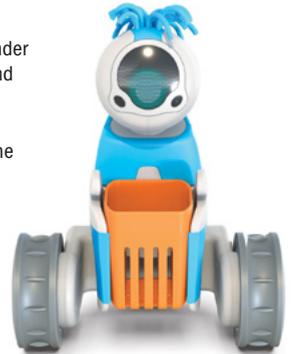

- ▶ HEXBUG MOBOTS – die Roboter mit menschlichen Attributen sind kleine Wunderwerke der Technik
- ▶ Interaktive Eigenschaften machen die MOBOTS zu echten Spielkameraden für Kinder
- ▶ Kinder können mit den MOBOTS sprechen und die eigene Stimme aufnehmen und wiedergeben
- ▶ Inkl. „Voice Changer“ - kann die Stimme auf Wunsch verändern: Eigene Stimme, verschiedene Stimmefekte (niedrig, hoch, langsam, schnell) oder Roboterstimme
- ▶ MOBOTS interagieren und sprechen miteinander in ihrer eigenen Sprache, wenn sie sich treffen
- ▶ Die Gesichter der MOBOTS leuchten, wenn sie eingeschaltet werden
- ▶ Sammel-Edition - drei verschiedene MOBOTS-Modelle mit unterschiedlichen Größen, Funktionen und Frisuren
- ▶ Sortierte Farben und Frisuren je Modell
- ▶ Alter: 3+



## GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR MOBOTS „FETCH“

### Allgemeine Funktionsbeschreibung

- ▶ Laufrollen: Die großen, griffigen Räder von „Fetch“ bewältigen auch Teppiche mühelos
- ▶ Fernbedienung: Alle Funktionen von „Fetch“ werden mit einer Fernbedienung gesteuert – fährt vorwärts, nach links oder rechts und dreht auf der Stelle
- ▶ Transport-Funktion: „Fetch“ verfügt auch über 2 ferngesteuerte Arme, mit denen er Objekte greifen und anheben kann – so groß wie eine Getränkedose oder so dünn wie ein Blatt Papier. Mit seiner Transportbox kann „Fetch“ mühelos kleinere Gegenstände von A nach B bewegen
- ▶ Interaktion - Kinder können mit dem MOBOTS „Fetch“ interagieren und ihre Stimme aufnehmen
- ▶ Die Wiedergabe kann mit dem „Voice Changer“ verändert werden: Eigene Stimme, verschiedene Stimmefekte (niedrig, hoch, langsam, schnell) oder Roboterstimme
- ▶ Das LED-Auge von „Fetch“ leuchtet und ändert seine Position, wenn er sich in Bewegung setzt, im Playback-Modus oder wenn er mit Kindern interagiert

### Tastenfunktionen



**Aufnahme:** Zum Aufnehmen der eigenen Stimme die „Aufnahme“-Taste drücken und halten



**Play:** Zum Anhören eigener Aufnahmen die „Play“-Taste drücken




**Stopp:** Zum Stoppen eigener Aufnahmen die „Stopp“-Taste drücken



**Voice-Changer:** Durch Drücken der „Voice-Changer“-Taste kann die aufgenommene Stimmlage verändert werden (niedrig, hoch oder Roboterstimme)

Arme schließen: Diese Taste zum Schließen der Arme drücken (Objekte greifen)

Fahrrichtung: Mit dieser Taste kann die Fahrrichtung von „Fetch“ gesteuert werden

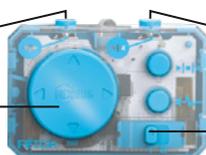

Arme öffnen: Diese Taste zum Öffnen der Arme drücken (Objekte abstellen)

Fernsteuerungskanäle: Zwei (so können zwei „Fetch“ gleichzeitig fahren und unabhängig gesteuert werden)



## Inhalt

- ▶ 1 interaktiver Roboter, 1 Transportbox, 1 Fernbedienung, Batterien (3 x AAA/R03 / 2 x AG13/LR44)
- ▶ Erhältlich mit verschiedenen Farben und Frisuren

Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Kleinteile.



## Mobots-Erklärvideo

Einfach auf das Thumbnail klicken und Video anschauen!

