


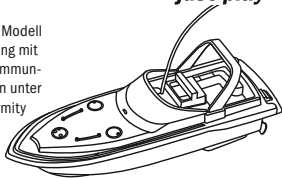

**invento**  
just play

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Invento Products & Services GmbH, dass sich dieses Modell (Art.No. 500800 = 777-218) einschließlich Controller in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden: [www.inventodownload.com/conformity](http://www.inventodownload.com/conformity)




## Gebrauchsanleitung

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor dem erstmaligen Betrieb aufmerksam durch. Gebrauchsanleitung bitte sorgfältig aufbewahren.

### Inhalt



Mini-Boat  
1x



Sender  
1x



Antenne  
1x





Propeller  
2x





Gebrauchsanleitung  
1x

## Produktbeschreibung

### Mini-Boat

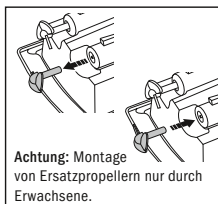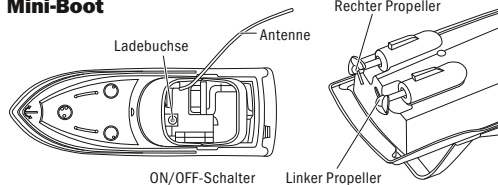


### Sender

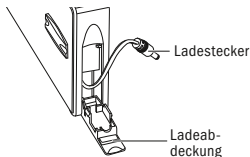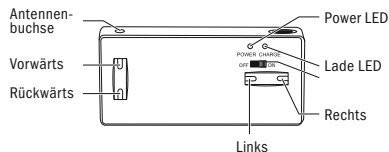


## Vorbereitung


1. Drücken Sie den Verschluss in die angegebene Richtung und entnehmen Sie den Sender (Abb. 1)

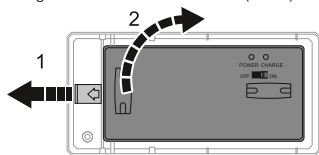


3. Lösen Sie die Schrauben an der Unterseite der Boot-Halterung (Abb. 3)

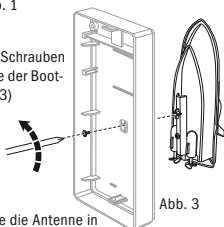


5. Schrauben Sie die Antenne in die vorgesehene Buchse am Sender (Abb. 5)

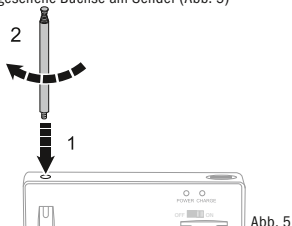


7. Schalten Sie den Sender ein (ON/OFF-Schalter in ON-Position bringen). Die Power LED leuchtet auf (Abb. 7)

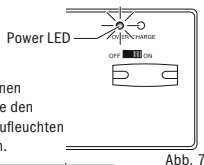


8. Schalten Sie das Mini-Boot aus (ON/OFF-Schalter in OFF-Position bringen). Öffnen Sie die Ladeabdeckung am Sender, entnehmen Sie das Ladekabel und stecken Sie den Ladestecker in die Ladebuchse des Mini-Boots (Abb. 8). Die rote Lade-LED wird aufleuchten (Abb. 9) und nach 12 Minuten wieder erlöschen. Das Mini-Boot ist nun aufgeladen.

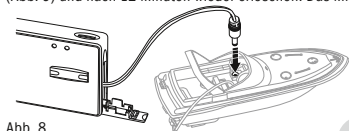



2. Öffnen Sie den Deckel und entnehmen Sie die Antenne (Abb. 2)

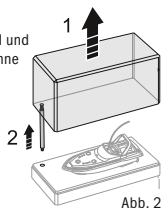

4. Drehen Sie die Befestigungsschrauben gegen den Uhrzeigersinn (Abb. 4)

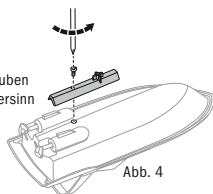

6. Öffnen Sie das Batteriefach mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher und legen Sie 4 x AA Batterien in das Batteriefach ein. Anschließend den Deckel wieder auf das Batteriefach schrauben (Abb. 6)

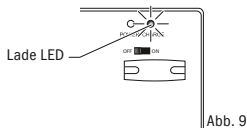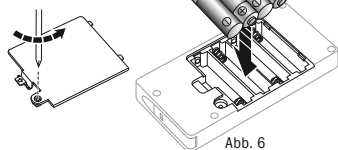

## Bedienung

Ziehen Sie die Teleskopantenne auf Maximum aus, um die beste Sendeleistung zu erreichen.  
Anschließend das Mini-Boot einschalten (ON/OFF-Schalter in ON-Position bringen) und in das Wasser setzen.

1. Vorwärts-Taste drücken: Das Mini-Boot fährt vorwärts (Abb. 10)





Abb. 10

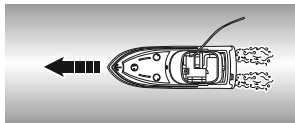

2. Rückwärts-Taste drücken: Das Mini-Boot fährt rückwärts (Abb. 11)





Abb. 11

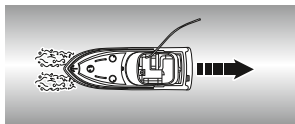

3. Durch gleichzeitiges Drücken der Vorwärts-Taste sowie der Links-Taste fährt das Mini-Boot vorwärts in eine Linkskurve (Abb. 12)





Abb. 12

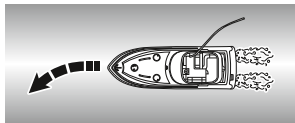

4. Durch gleichzeitiges Drücken der Vorwärts-Taste sowie der Rechts-Taste fährt das Mini-Boot vorwärts in eine Rechtskurve (Abb. 13)





Abb. 13

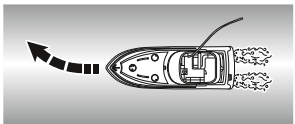

5. Durch gleichzeitiges Drücken der Rückwärts-Taste sowie der Links-Taste fährt das Mini-Boot rückwärts in eine Linkskurve (Abb. 14)





Abb. 14

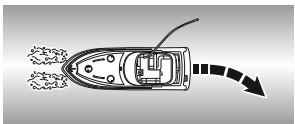

6. Durch gleichzeitiges Drücken der Rückwärts-Taste sowie der Rechts-Taste fährt das Mini-Boot rückwärts in eine Rechtskurve (Abb. 15)





Abb. 15

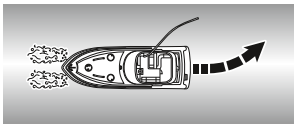

7. Links-Taste drücken: Das Mini-Boot dreht auf der Stelle nach links (Abb. 16)





Abb. 16

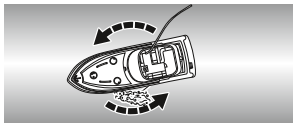

8. Rechts-Taste drücken: Das Mini-Boot dreht auf der Stelle nach rechts (Abb. 17)





Abb. 17

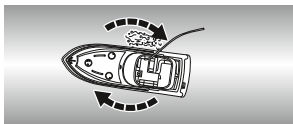

## Warn- und Sicherheitshinweise – bitte aufbewahren

- ▶ Propeller stellen eine ständige Verletzungsgefahr dar. Vermeiden Sie unter allen Umständen eine Berührung solcher Teile.
- ▶ Bitte verwenden Sie keine unterschiedlichen Batteriearten und mischen Sie nicht neue und alte Batterien.
- ▶ Bitte verwenden Sie nur den empfohlenen Batterie-Typ.
- ▶ Leere Batterien bitte aus dem Fahrzeug entfernen.
- ▶ Batterien bitte nicht in offenes Feuer werfen - Explosionsgefahr!
- ▶ Bitte keinen Kurzschluss verursachen.
- ▶ Bitte beim Einlegen der Batterien auf richtige Polarität achten.
- ▶ Bitte Batterien aus dem Produkt entfernen, wenn das Produkt für längere Zeit nicht genutzt wird.
- ▶ Packung aufbewahren! Enthält wichtige Informationen.
- ▶ Niemals Batterien aufladen, die dafür nicht bestimmt sind.
- ▶ Akkus nur unter Aufsicht von Erwachsenen laden.
- ▶ Batterien entfernen, wenn der Artikel über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, da Kleinteile verschluckt werden können. Erstickungsgefahr!






**invento**  
just play

### Declaration of Conformity

Herewith Invento Products & Services GmbH declares that this model (Art.No. 500800 = 777-218) including remote control meets the basic requirements and any other relevant requirements of guideline 2014/53/EU. The original declaration of conformity can be requested on [www.inventodownload.com/conformity](http://www.inventodownload.com/conformity)

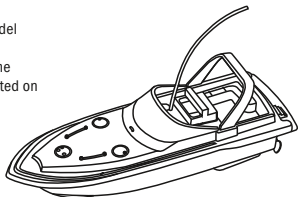


## Instruction Manual

Please read the operating instructions carefully before using.  
Please keep operating instructions in a safe place.

## Contents



Mini Boat  
1x



Transmitter  
1x



Antenna  
1x





Propeller  
2x





Operating instructions  
1x

## Part Details

### Mini Boat

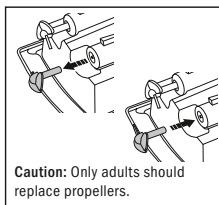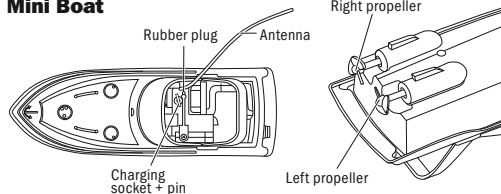


### Transmitter

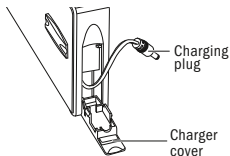
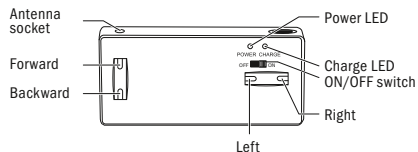


## Preparation


1. Push the LOCK towards the direction shown to release the transmitter (fig. 1)

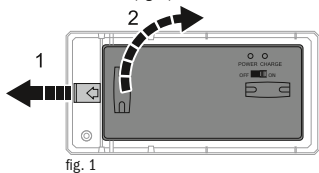


3. Remove the screw on the Mini Boat base as illustrated (fig. 3)

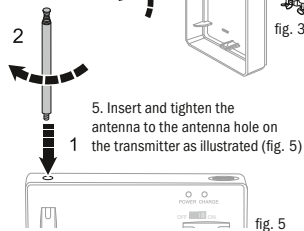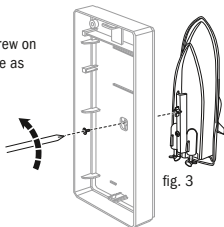


2. Remove the cover and take out the antenna (fig. 2)

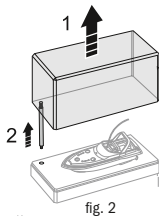


4. Turn the retaining screws anticlockwise (fig. 4)

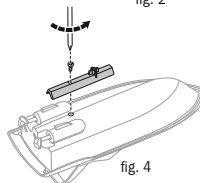

6. Use a Phillips screwdriver to open the battery compartment cover. Insert 4 x AA batteries with the correct polarity and replace the battery compartment cover (fig. 6)


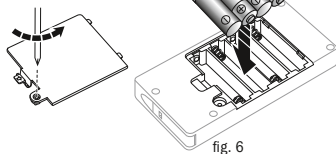


7. Move the ON/OFF switch on the remote controller to ON. The power LED lights up (fig. 7)

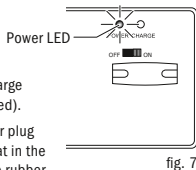

8. **Before charging:** Remove pin from the charging socket of the Mini Boat. Open the charger cover on the remote controller and take out the charging cable. Insert the charging plug into the charging socket on the Mini Boat (fig. 8). The red charge LED lights up (charging in process, fig. 9) and will extinguish after 12 minutes (charged).



After charging, remove the charging plug from the socket. **CAUTION:** Insert the rubber plug into the charging socket before putting the boat in the water. Do NOT operate the boat in the water without ensuring the rubber plug is firmly inserted into the charging socket. The rubber plug will prevent water from entering into the electronics and damaging the boat.

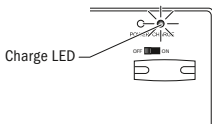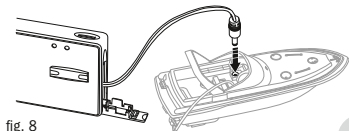



## Operation

Extend the transmitter's antenna for better signal reception.  
Then put the Mini Boat into the water.



1. Press forward button: The Mini Boat will move forwards (fig. 10)

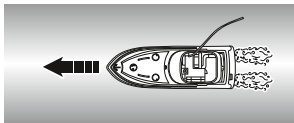



2. Press backward button: The Mini Boat will move backwards (fig. 11)

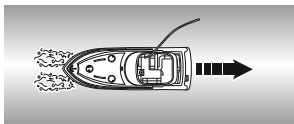



3. Pressing the LEFT button on the transmitter while the Mini Boat is running forward, the Mini Boat will make left turns (fig. 12)

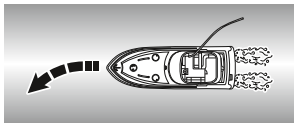



4. Pressing the RIGHT button on the transmitter while the Mini Boat is running forward, the Mini Boat will make right turns (fig. 13)

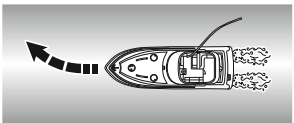



5. Pressing the LEFT button on the transmitter while the Mini Boat is running backward, the Mini Boat will make left turns (fig. 14)

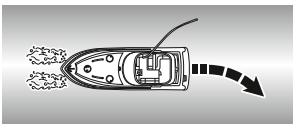



6. Pressing the RIGHT button on the transmitter while the Mini Boat is running backward, the Mini Boat will make right turns (fig. 15)

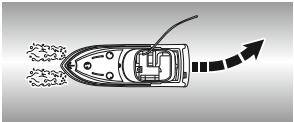

7. Press left button: The Mini Boat turns on the spot to the left (fig. 16)

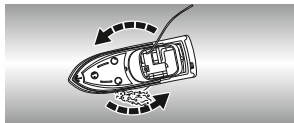

8. Press right button: The Mini Boat turns on the spot to the right (fig. 17)

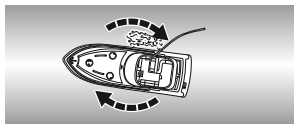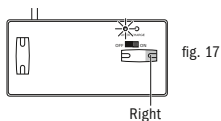

**After use:** Insert pin back into the charging socket of the Mini Boat. The Mini Boat is now deactivated.

## Warnings and Cautions – keep after reading

- ▶ Propellers are a constant source of injury. Never touch moving parts.
- ▶ Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- ▶ Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- ▶ Exhausted batteries should be removed from the product.
- ▶ Do not dispose of batteries in fire, or batteries will explode or leak.
- ▶ The supply terminals are not to be short-circuited.
- ▶ Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- ▶ Remove batteries if the product is not to be used for an extended period.
- ▶ The packaging has to be kept since it contains important information.
- ▶ Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- ▶ Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.

**WARNING!** Not suitable for children under 3 years, because small parts could be swallowed. Choking hazard.