




## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Invento Products & Services GmbH, dass sich dieses Modell (Art.Nr. 500826 = 888-5) einschließlich Controller in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden: [www.inventodownload.com/conformity](http://www.inventodownload.com/conformity).

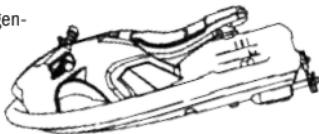

## Gebrauchsanleitung

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor dem erstmaligen Betrieb aufmerksam durch.  
Gebrauchsanleitung bitte sorgfältig aufbewahren.

## 2-Kanal Jet Ski

Einer der kleinsten RC Jet Skis der Welt!

Größe: L13,5 x B5 x H5 cm

Max. Sendeleistung: 5.33 dBm

Frequenz: 2.4 GHz

## Inhalt

2-Kanal Jet Ski: 1 x

Sender: 1 x



USB-Ladekabel: 1 x

Ersatzpropeller: 2 x



Gebrauchsanleitung: 1x

## Produktbeschreibung


### Sender

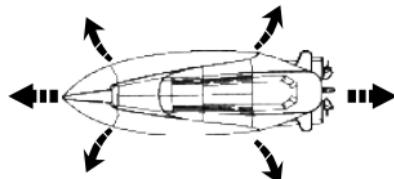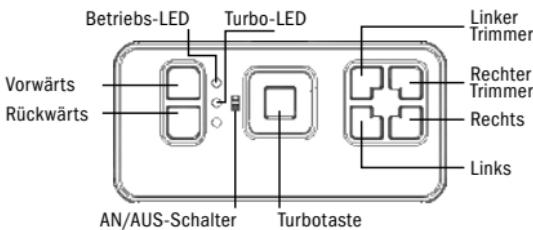

### Boot

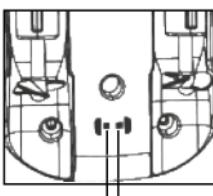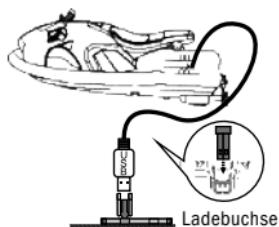

Kontaktpunkte

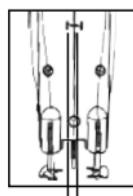

Kontaktpunkte

## Vorbereitung

Lösen Sie die Schraube an der Bodenplatte, anschließend lösen Sie die Schraube in der Halterung an der Unterseite des Jet Skis, um diese vom Jet Ski zu trennen. Drehen Sie die Schrauben gegen den Uhrzeigersinn.

Legen Sie 2 x 1,5V „AA“ Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach ein. Auf richtige Polarität achten (siehe Kennzeichnung im Batteriefach). Anschließend den Deckel wieder auf das Batteriefach schieben (Abb. 1).

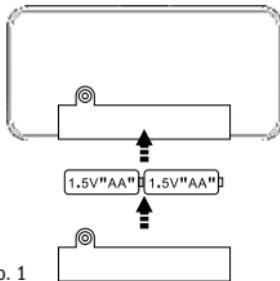


Abb. 1

## Laden des Jet Skis

Stecken Sie den USB-Stecker des Ladekabels in einen freien USB-Port an Ihrem Computer und anschließend den Ladestecker in die Ladebuchse des Jet Skis (Abb. 2). Die Lade-LED leuchtet auf und erlischt, sobald der Jet Skit aufgeladen ist.

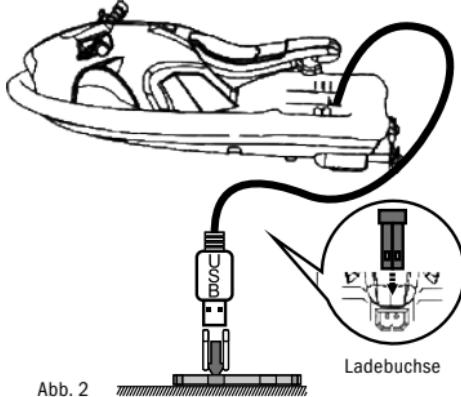


Abb. 2

Ladebuchse

## Bedienung

Setzen Sie den Jet Ski nun vorsichtig ins Wasser. Sobald die Kontaktpunkte mit Wasser in Berührung kommen, wird es eingeschaltet (LED blinkt). Halten Sie den Jet Ski und die Propeller frei von Hindernissen. Propeller stellen eine ständige Verletzungsgefahr dar. Vermeiden Sie unter allen Umständen eine Berührung rotierender Propeller. Der Jet Ski wird ausgeschaltet, sobald er aus dem Wasser genommen wird.

- (1) Beim Drücken einer beliebigen Taste der Fernbedienung leuchtet die rote Funktionsanzeige auf.
- (2) Durch Drücken der Vorwärts-/Rückwärts-Taste bewegt sich das Boot vorwärts/rückwärts.
- (3) Durch gleichzeitiges Drücken der Vorwärts-/Rückwärts-Taste sowie der Links-/Rechts-Taste bewegt sich das Boot vorwärts bzw. rückwärts und nach links bzw. rechts.
- (4) Alleiniges Drücken der Links-/Rechts-Taste: Das Boot dreht auf der Stelle nach links bzw. rechts.
- (5) Durch Drücken der Trimmer-Tasten können die Geradeauslaufegenschaften getrimmt werden.
- (6) Die Verfügbarkeit des Turbomodus wird über drei akustische Pieptöne angezeigt. Beim Drücken der Turbotaste beschleunigt das Boot deutlich. Bei zwei akustischen Tönen endet der Turbomodus, das Boot fährt nun wieder im Normalmodus. Dies ist eine sich wiederholende Sequenz.
- (7) Wenn das Boot aufgeladen werden muss, sendet die Fernbedienung für 10-20 Sekunden einen akustischen Alarm.

**Den Jet Ski aus dem Wasser nehmen und mit einem weichen Tuch sorgfältig abtrocknen, sobald er nicht mehr in Gebrauch ist**

## **Batterie-Sicherheitshinweise – bitte aufbewahren**

- ▶ Exklusive Batterien (benötigt 2 x AA Batterien).
- ▶ Nur empfohlenen Batterietyp verwenden.
- ▶ Der Austausch von Batterien ist durch Erwachsene vorzunehmen.
- ▶ Beim Batteriewechsel auf die richtige Polarität achten.
- ▶ Verbrauchte Batterien sofort entfernen.
- ▶ Altbatterien nur an den dafür vorgesehenen Abgabestellen entsorgen. Die Entsorgung im Hausmüll ist verboten.
- ▶ Batterien aus der Fernsteuerung entfernen, wenn sie über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- ▶ Nicht-aufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- ▶ Niemals alte und neue Batterien oder unterschiedliche Batterietypen mischen.
- ▶ Batterien niemals kurzschließen.
- ▶ Niemals Batterien erhitzten, zerlegen oder beschädigen, um Auslaufen oder Explosionen zu vermeiden.

## **Allgemeine Sicherheits- und Pflegehinweise**

- ▶ Fehler oder Nachlässigkeiten beim Betrieb Ihres Modells können erhebliche Sach- oder Personenschäden zur Folge haben. Hersteller und Verkäufer haben keinen Einfluss auf den ordnungsgemäßen Bau und Betrieb der Modelle. Aus diesem Grunde wird mit Hinweis auf die Gefahren jegliche Haftung ausgeschlossen.
- ▶ In einigen Ländern ist der Abschluss einer Modellhalterhaftpflichtversicherung vorgeschrieben. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Verkäufer oder einer Versicherung.
- ▶ Modelle dürfen nicht in die Hände von Kleinkindern gelangen, da Kleinteile verschluckt werden können. Erstickungsgefahr.
- ▶ Sich bewegende Teile stellen eine ständige Verletzungsgefahr dar. Vermeiden Sie unter allen Umständen eine Berührung solcher Teile.
- ▶ Die Modelle dürfen nicht durch Personen (einschließlich Kinder) bedient werden, deren physische, sensorische oder geistigen Fähigkeiten eingeschränkt sind oder die über einen Mangel an Erfahrung verfügen, es sei denn, sie werden über eine für die Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt und zur richtigen Verwendung angeleitet.
- ▶ Hände, Haare, lose Kleidung oder sonstige Gegenstände von Propellern und beweglichen Teilen fernhalten.
- ▶ Betreiben Sie den Jet Ski niemals in einem fließenden Gewässer - das Modell kann abtreiben.
- ▶ Jet Ski nur in sauberem Wasser betreiben (Schwebeteilchen können die Mechanik blockieren und das Modell zerstören). Empfehlenswert sind kleine und nicht zu tiefe Badebecken, größere Aquarien und Badewannen. Die Bergung des Boots muss möglich sein, ohne ins Wasser steigen zu müssen.
- ▶ Niemals in Salzwasser einsetzen.
- ▶ Säubern Sie das Modell nach jedem Gebrauch mit klarem Leitungswasser. Lassen Sie das Modell nach Gebrauch gut austrocknen.

## **Empfohlenes Zubehör**

2 x AA-Batterien 1,5V

ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, da Kleinteile verschluckt werden können. Erstickungsgefahr!

Invento Products & Services GmbH · Klein Feldhus 1 ·  
26180 Rastede - Germany · [service@invento-hq.com](mailto:service@invento-hq.com) ·  
[www.invento-hq.com](http://www.invento-hq.com)








### Declaration of Conformity

Herewith Invento Products & Services GmbH declares that this model (Art.No. 500826 = 888-5) including remote control meets the basic requirements and any other relevant requirements of guideline 1999/5/EC. The original declaration of conformity can be requested on: [www.inventodownload.com/conformity](http://www.inventodownload.com/conformity).

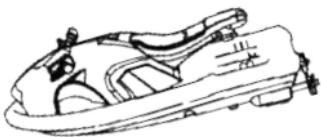

### Instruction Manual

Please read the operating instructions carefully before using.  
Please keep operating instructions in a safe place.

### 2 Channel Jet Ski

One of the smallest RC Jet Skis in the world!

Size: L13.5 x W5 x H5 cm

Max. Transmission Power: 5.33 dBm

Frequency: 2.4 GHz

### Contents

2 Channel Jet Ski: 1 x

Transmitter: 1 x



USB charging cable: 1 x

Spare propellers: 2 x




Operating instructions: 1 x

### Part Details

#### Transmitter

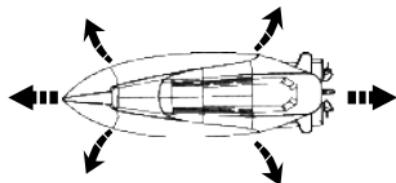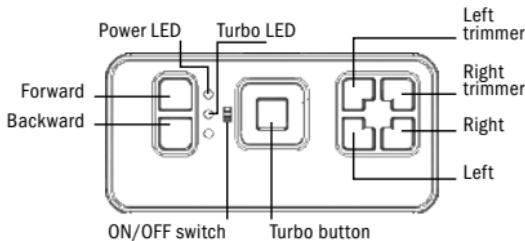

#### Boat

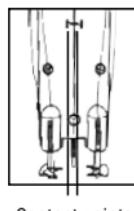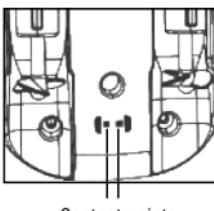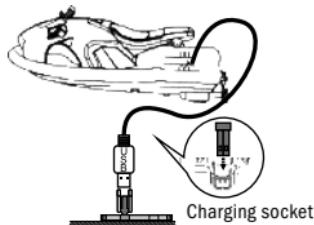

## Preparation

Remove the screw on the bottom plate, then remove the screw in the bracket on the underside of the Jet Ski to separate it from the watercraft. Turn the screws anticlockwise.

Insert 2 x 1.5V AA batteries with the correct polarity and replace the battery compartment cover (fig. 1).

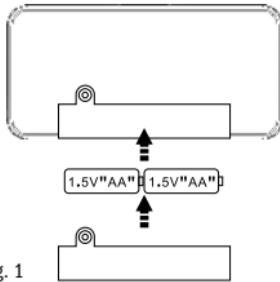


fig. 1

## Charging

Insert the USB plug of the charging cable into the USB port on your computer and the charging plug into the charging socket on the Jet Ski (fig. 2). The charging LED lights up and will extinguish after some time to indicate the Jet Ski has been completely charged.

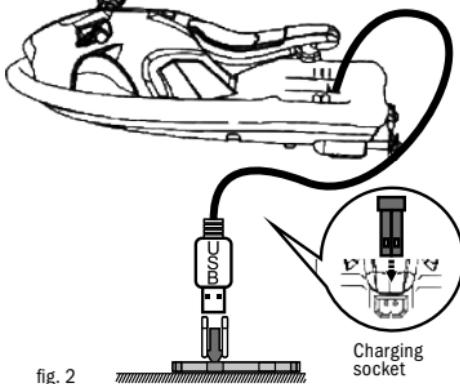


fig. 2

Charging  
socket

## Operation

Place the Jet Ski gently into the water. In case of contact with water, the contact points will energize the Jet Ski (LED flashes). Keep Jet Ski and propellers clear of obstacles. Propellers are a constant source of injury. Never touch moving propellers. The Jet Ski is switched off once taken out of the water.

- (1) The red power LED lights up when any button on the transmitter is pressed.
- (2) The boat runs forward/backward when the Forward/Backward button is pressed.
- (3) Pressing the Left/Right button on the transmitter while the boat is running forward or backward, the boat will make left/right turns.
- (4) Pressing the Left/Right button alone: the boat turns left or right on the spot.
- (5) By pressing the trimmer buttons, the straight-running ability can be trimmed.
- (6) The remote control has a turbo button. The availability of turbo mode is indicated by three acoustic beeps. When the turbo button is pressed, the boat accelerates significantly. When two acoustic beeps are heard, the turbo mode ends and the boat now runs in normal mode again. This is a repeating sequence.
- (7) When the boat needs to be charged, the remote control sends an acoustic alarm for 10-20 seconds.

Remove the Jet Ski from the water and dry it carefully with a soft cloth as soon as it is no longer in use.

## Battery Safety Information

- ▶ Batteries not included (2 x AA batteries needed).
- ▶ Only batteries of the same equivalent type as recommended are to be used.
- ▶ Replacement of batteries must be done by adults.
- ▶ Please ensure that the polarity is correct when inserting new batteries.
- ▶ Remove empty batteries promptly.
- ▶ Please dispose used batteries as required by law – the disposal in household garbage is forbidden.
- ▶ Remove batteries if the remote controller is not to be used for an extended period of time.
- ▶ Non-rechargeable batteries are not to be re-charged.
- ▶ DO NOT mix old and new batteries or types of batteries (i.e. alkaline/standard).
- ▶ DO NOT short-circuit the batteries,
- ▶ DO NOT heat, dismantle or deform batteries – batteries may leak or explode.

## General Safety and Maintenance Instructions

- ▶ Errors and negligences in operating your models can result in serious injuries and damage to property. As manufacturers and vendors have no influence on the operation and maintenance of your models, we bring these hazards expressly to your attention but deny all further liability.
- ▶ In some countries it is legal requirement to carry a third-party indemnity insurance. Please ask your local dealer or insurance company for further details.
- ▶ Keep away from children. Models contain small parts. Choking hazard.
- ▶ Moving parts are a constant source of injury. Never touch moving parts.
- ▶ Persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience are not allowed to use these models, unless they are supervised by a person responsible for their safety and able to give professional advice how the product should be used.
- ▶ Keep hands, hair, loose clothing and further objects away from propellers and moving parts.
- ▶ Never operate the Jet Ski in moving water – the model might drift off downstream.
- ▶ The Jet Ski should only be operated in clean water (floating particles in the water could jam the mechanism and destroy the model). We recommend shallow bathing pools, large aquariums or a bathtub. Make sure you can salvage the model without getting into the water.
- ▶ Never operate the watercraft in salt water.
- ▶ Clean the model carefully after every run with clean water. Allow the boat to dry out thoroughly after use.

## Recommended Accessories

2 x AA 1.5V batteries

WARNING! Not suitable for children under 3 years, because small parts could be swallowed. Choking hazard.

Distributed by:

Invento Products & Services GmbH · Klein Feldhus 1 ·  
26180 Rastede - Germany · [service@invento-hq.com](mailto:service@invento-hq.com) ·  
[www.invento-hq.com](http://www.invento-hq.com)



