




Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Invento Products & Services GmbH, dass sich dieses Modell (Art.No. 500828 = 3329) einschließlich Controller in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden: www.inventodownload.com/conformity




Gebrauchsanleitung

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor dem ersten Gebrauch aufmerksam durch und bewahren Sie sie anschließend sorgfältig auf.

Inhalt



Stunt Boat: 1x



Sender: 1x



USB-C Ladekabel: 1x



Gebrauchsanleitung: 1x

Vorbereitung

- 1) Öffnen Sie die Dose, entnehmen Sie den Sender und das Boot und schieben Sie das Boot in die abgebildete Richtung, um es vom Sender zu trennen (Abb. 1).
- 2) Benutzen Sie den Kreuzschlitzschraubendreher, um die Batteriefachabdeckung an der Unterseite des Senders zu öffnen. Schieben Sie den Batteriefachdeckel des Senders in die gezeigte Richtung, um das Batteriefach zu öffnen (Abb. 2).
- 3) Legen Sie 2 x AA-Batterien mit der richtigen Polarität ein und schließen Sie dann den Batteriefachdeckel (Abb. 3).




Abb. 1

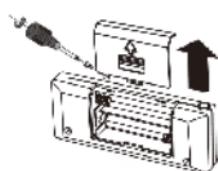


Abb. 2

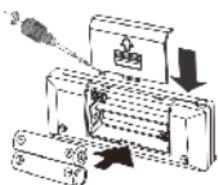


Abb. 3

Bedienung

Setzen Sie das Boot vorsichtig ins Wasser. Die Kontaktpunkte (Abb. 4a) schalten das Boot ein (LED blinkt). Stellen Sie den ON/OFF-Schalter am Sender auf ON. Sobald die blinkende LED am Boot (Abb. 4b) konstant leuchtet, sind Sender und Boot verbunden und betriebsbereit. Halten Sie das Boot und die Propeller frei von Hindernissen. Propeller sind eine ständige Verletzungsquelle. Berühren Sie niemals bewegliche Propeller. Das Boot wird ausgeschaltet, sobald es aus dem Wasser genommen wird.

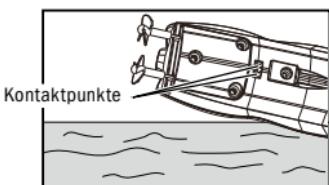


Abb. 4a

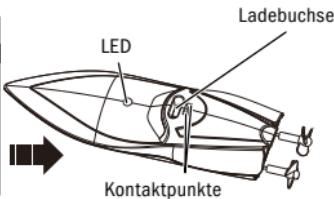


Abb. 4b

Eigenschaften des Senders (Abb. 5)

- 1) Die SIGNALANZEIGE leuchtet auf, wenn eine beliebige Taste des Senders gedrückt wird.
- 2) Das Boot fährt vorwärts, wenn die VORWÄRTS-Taste gedrückt wird. Das Boot fährt rückwärts, wenn die RÜCKWÄRTS-Taste des Senders gedrückt wird.
- 3) Wenn Sie die LINKS/RECHTS-Taste am Sender drücken, während das Boot vorwärts oder rückwärts fährt, macht das Boot Links-/Rechtskurven.
- 4) Wenn nur die LINKS/RECHTS-Taste gedrückt wird, führt das Boot einen Überschlag nach links/rechts aus.

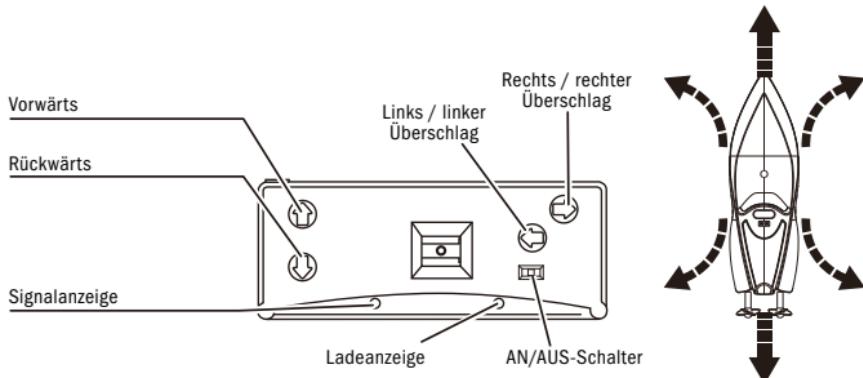


Abb. 5

Aufladen des Boots (Abb. 6)

Verbinden Sie den USB-C-Ladestecker des USB-Kabels mit der Ladebuchse des Bootes und stecken Sie dann den USB-Stecker des Ladekabels in den USB-Anschluss Ihres Computers. Die Lade-LED leuchtet auf und erlischt nach 15-20 Minuten, um anzudeuten, dass das Boot vollständig aufgeladen ist.

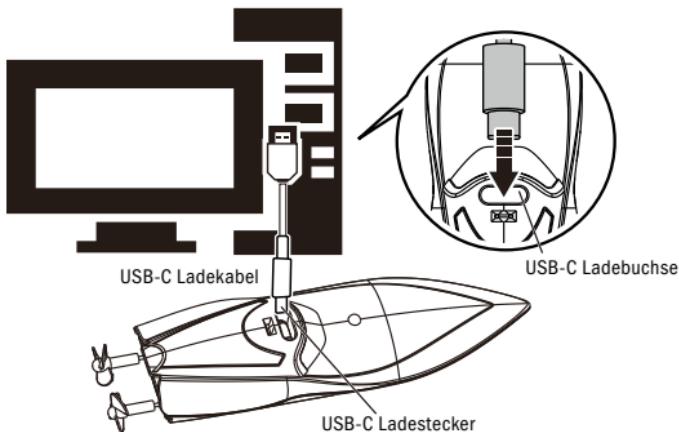


Abb. 6

Das Boot aus dem Wasser nehmen und mit einem weichen Tuch sorgfältig abtrocknen, sobald es nicht mehr in Gebrauch ist.

Batterie-Sicherheitshinweise

- ▶ Exklusive Batterien (benötigt 2 x AA-Batterien).
- ▶ Nur empfohlenen Batterietyp verwenden.
- ▶ Der Austausch von Batterien ist durch Erwachsene vorzunehmen.
- ▶ Beim Batteriewechsel auf die richtige Polarität achten.
- ▶ Verbrauchte Batterien sofort entfernen.
- ▶ Altbatterien nur an den dafür vorgesehenen Abgabestellen entsorgen. Die Entsorgung im Hausmüll ist verboten.
- ▶ Batterien aus der Fernsteuerung entfernen, wenn sie über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- ▶ Nicht-aufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- ▶ Niemals alte und neue Batterien oder unterschiedliche Batterietypen mischen.
- ▶ Batterien niemals kurzschießen.
- ▶ Niemals Batterien erhitzten, zerlegen oder beschädigen, um Auslaufen oder Explosionen zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheits- und Pflegehinweise

- ▶ Fehler oder Nachlässigkeiten beim Betrieb Ihres Modells können erhebliche Sach- oder Personenschäden zur Folge haben. Hersteller und Verkäufer haben keinen Einfluss auf den ordnungsgemäßen Bau und Betrieb der Modelle. Aus diesem Grunde wird mit Hinweis auf die Gefahren jegliche Haftung ausgeschlossen.
- ▶ In einigen Ländern ist der Abschluss einer Modellhalterhaftpflichtversicherung vorgeschrieben. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Verkäufer oder einer Versicherung.
- ▶ Modelle dürfen nicht in die Hände von Kleinkindern gelangen, da Kleinteile verschluckt werden können. Erstickungsgefahr.
- ▶ Sich bewegende Teile stellen eine ständige Verletzungsgefahr dar. Vermeiden Sie unter allen Umständen eine Berührung solcher Teile.
- ▶ Die Modelle dürfen nicht durch Personen (einschließlich Kinder) bedient werden, deren physische, sensorische oder geistigen Fähigkeiten eingeschränkt sind oder die über einen Mangel an Erfahrung verfügen, es sei denn, sie werden über eine für die Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt und zur richtigen Verwendung angeleitet.
- ▶ Hände, Haare, lose Kleidung oder sonstige Gegenstände von Propellern und beweglichen Teilen fernhalten.
- ▶ Betreiben Sie das Stunt Boat niemals in einem fließenden Gewässer - das Modell kann abtreiben.
- ▶ Stunt Boat nur in sauberem Wasser betreiben (Schwebeteilchen können die Mechanik blockieren und das Modell zerstören). Empfehlenswert sind kleine und nicht zu tiefe Badebecken, größere Aquarien und Badewannen. Die Bergung des Boots muss möglich sein, ohne ins Wasser steigen zu müssen.
- ▶ Niemals in Salzwasser einsetzen.
- ▶ Säubern Sie das Modell nach jedem Gebrauch mit klarem Leitungswasser. Lassen Sie das Modell nach Gebrauch gut austrocknen.

Empfohlenes Zubehör

2 x AA 1,5 V Batterien.

Maximale Sendeleistung: 1,2 dBm



ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, da Kleinteile verschluckt werden können.
Erstickungsgefahr!

Distributed by:


Invento Products & Services GmbH · Klein Feldhus 1 · 26180 Rastede - Germany · www.invento-hq.com



Declaration of Conformity

Herewith Invento Products & Services GmbH declares that this model (Art.No. 500828 = 3329) including remote control meets the basic requirements and any other relevant requirements of guideline 2014/53/EU.

The original declaration of conformity can be requested on www.inventodownload.com/conformity




Operating instructions

Please read the operating instructions carefully before using and keep it in a safe place.

Contents



Stunt Boat: 1x



Transmitter: 1x



USB-C charging cable: 1x



Operating instructions: 1x

Preparation

- 1) Open the can, take out the transmitter and Stunt Boat from the can body and slide the Stunt Boat in the direction shown to release it (fig. 1).
- 2) Use the Phillips screwdriver to open the battery compartment cover on the bottom of the transmitter. Slide the transmitter's battery compartment cover towards the direction shown to open it (fig. 2).
- 3) Insert 2 x AA batteries with the correct polarity, then replace the battery compartment cover (fig. 3).

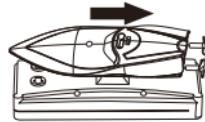


fig. 1

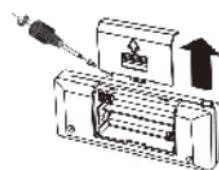


fig. 2

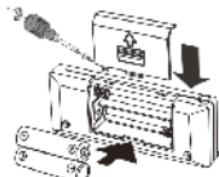


fig. 3

Operation

Place the Stunt Boat gently into the water. The contact points (fig. 4a) will energize the Stunt Boat (LED flashes). Move the ON/OFF switch on the transmitter to ON. As soon as the flashing LED on the boat (fig. 4b) lights up constantly, transmitter and boat are connected and ready for operation. Keep Stunt Boat and propellers clear of obstacles. Propellers are a constant source of injury. Never touch moving propellers. The Stunt Boat is switched off once taken out of the water.

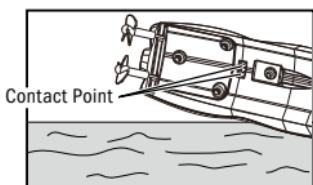


fig. 4a

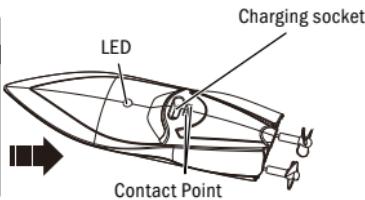


fig. 4b

Transmitter Features (fig. 5)

- 1) The SIGNAL INDICATOR lights up when any button on the transmitter is pressed.
- 2) The Stunt Boat runs forward when the FORWARD button is pressed. The Stunt Boat runs backward when the transmitter's BACKWARD button is pressed.
- 3) Pressing the LEFT/RIGHT button on the transmitter while the Stunt Boat is running forward or backward, the Stunt Boat will make left/right turns.
- 4) If only the LEFT/RIGHT button is pressed, then the Stunt Boat performs barrel rolls to the left/right.

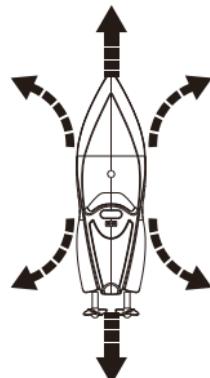
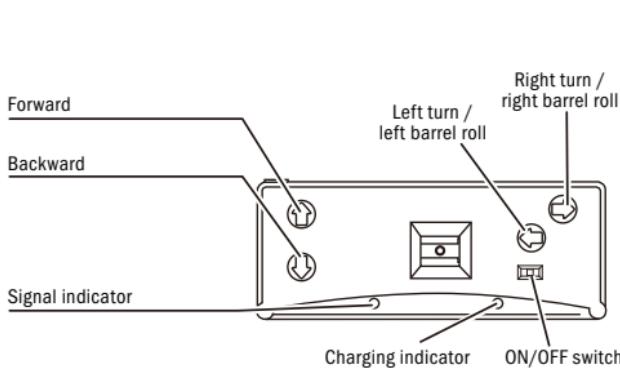


fig. 5

Charging the Stunt Boat (fig. 6)

Connect the USB-C charging plug of the USB cable to the charging socket of the Stunt Boat, then insert the USB plug of the charging cable into the USB port on your computer. The charging LED lights up and will extinguish after 15-20 minutes to indicate the Stunt Boat has been completely charged.

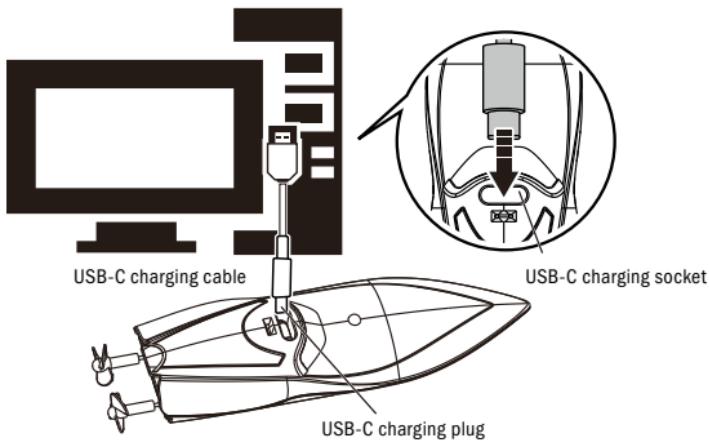


fig. 6

Remove the Stunt Boat from the water and dry it carefully with a soft cloth as soon as it is no longer in use.

Battery Safety Information

- ▶ Batteries not included (2 x AA batteries needed).
- ▶ Only batteries of the same equivalent type as recommended are to be used.
- ▶ Replacement of batteries must be done by adults.
- ▶ Please ensure that the polarity is correct when inserting new batteries.
- ▶ Remove empty batteries promptly.
- ▶ Please dispose used batteries as required by law – the disposal in household garbage is forbidden.
- ▶ Remove batteries if the remote controller is not to be used for an extended period of time.
- ▶ Non-rechargeable batteries are not to be re-charged.
- ▶ DO NOT mix old and new batteries or types of batteries (i.e. alkaline/standard).
- ▶ DO NOT short-circuit the batteries.
- ▶ DO NOT heat, dismantle or deform batteries – batteries may leak or explode.

General Safety and Maintenance Instructions

- ▶ Errors and negligences in operating your models can result in serious injuries and damage to property.
As manufacturers and vendors have no influence on the operation and maintenance of your models, we bring these hazards expressly to your attention but deny all further liability.
- ▶ In some countries it is legal requirement to carry a third-party indemnity insurance. Please ask your local dealer or insurance company for further details.
- ▶ Keep away from children. Models contain small parts. Choking hazard.
- ▶ Moving parts are a constant source of injury. Never touch moving parts.
- ▶ Persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience are not allowed to use these models, unless they are supervised by a person responsible for their safety and able to give professional advice how the product should be used.
- ▶ Keep hands, hair, loose clothing and further objects away from propellers and moving parts.
- ▶ Never operate the Stunt Boat in moving water – the model might drift off downstream.
- ▶ The Stunt Boat should only be operated in clean water (floating particles in the water could jam the mechanism and destroy the model). We recommend shallow bathing pools, large aquariums or a bathtub. Make sure you can salvage the model without getting into the water.
- ▶ Never operate the watercraft in salt water.
- ▶ Clean the model carefully after every run with clean water. Allow the boat to dry out thoroughly after use.

Recommended Accessories

2 x AA 1.5 V batteries

Max. transmission power: 1.2 dBm



WARNING! Not suitable for children under 3 years, because small parts could be swallowed.
Choking hazard.

Distributed by:

Invento Products & Services GmbH · Klein Feldhus 1 · 26180 Rastede - Germany · www.invento-hq.com