


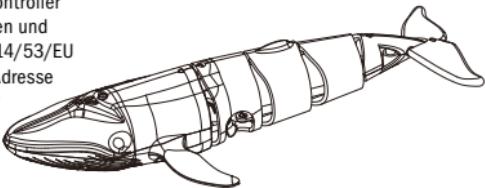

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Invento Products & Services GmbH, dass sich dieses Modell (Art.No. 500830 = 3328) einschließlich Controller in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden: www.inventodownload.com/conformity




Gebrauchsanleitung

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor dem ersten Gebrauch aufmerksam durch und bewahren Sie sie anschließend sorgfältig auf.

Inhalt



RC Wal: 1x

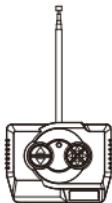

Sender: 1x



USB Ladekabel: 1x



Gebrauchsanleitung: 1x

Vorbereitung (Abb. 1)

- 1) Setzen Sie die Antenne ein und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn an der dafür vorgesehenen Stelle des Senders fest.
- 2) Öffnen Sie mit dem Kreuzschlitzschraubendreher den Batteriefachdeckel an der Unterseite des Senders.
- 3) Legen Sie 3 x AA-Batterien mit der richtigen Polarität ein und schließen Sie dann den Batteriefachdeckel.

Batteriefachabdeckung



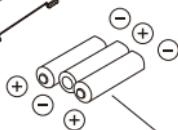


Abb. 1


Schraubendreher
(nicht inkl.)

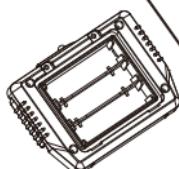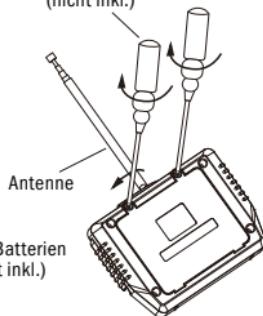

3 x AA-Batterien
(nicht inkl.)

Aufladen des Wals (Abb. 2)

Verbinden Sie den Ladestecker des USB-Kabels mit der Ladebuchse des Wals und stecken Sie dann den USB-Stecker des Ladekabels in den USB-Anschluss Ihres Computers. Die Lade-LED leuchtet auf und erlischt nach 35 Minuten, um anzudeuten, dass der Wal vollständig aufgeladen ist.

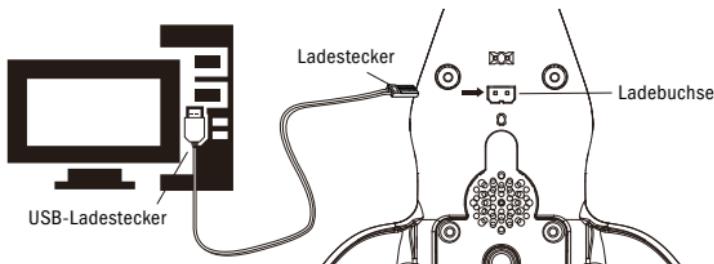

Bedienung

Abb. 2

Antenne des Senders für einen besseren Signalempfang auf volle Länge ausziehen. Vergewissern Sie sich, dass der Abfluss an der Unterseite des Wals mit dem Abflusstopfen fest verschlossen ist (Abb. 3). Setzen Sie den Wal dann vorsichtig ins Wasser. ACHTUNG: Tauchen Sie zuerst den Kopf des Wals unter Wasser (Abb. 4), dann setzen Sie den gesamten Wal ins Wasser. Durch die Kontaktpunkte (Abb. 5) wird der Wal aktiviert. Sender und Wal sind nun miteinander verbunden und betriebsbereit. Halten Sie Wal und Propeller von Hindernissen fern. Propeller sind eine ständige Verletzungsquelle. Berühren Sie niemals bewegliche Propeller. Der Wal wird ausgeschaltet, sobald er aus dem Wasser genommen wird.

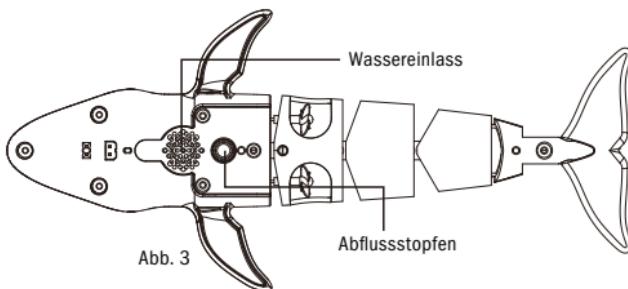


Abb. 3

Abb. 5


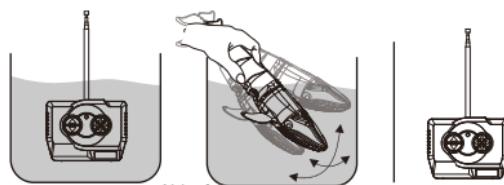


Abb. 4

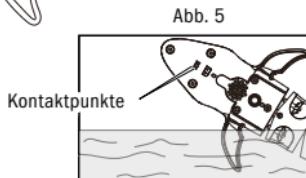

Eigenschaften des Senders (Abb. 6)

- 1) Die SIGNALANZEIGE leuchtet auf, wenn eine beliebige Taste des Senders gedrückt wird.
- 2) Der Wal schwimmt vorwärts und eine Wasserfontäne kommt aus dem Blasloch, wenn die VORWÄRTS-Taste gedrückt wird. Wenn Sie die PFEIL-LINKS- oder PFEIL-RECHTS-Taste 3 Sekunden lang gleichzeitig drücken, taucht der Wal.
- 3) Wenn Sie die PFEIL-LINKS-/PFEIL-RECHTS-Taste auf dem Sender drücken, während der Wal vorwärts schwimmt, macht der Wal Links-/Rechtsdrehungen mit dem Kopf unter Wasser.
- 4) Wenn die ZURÜCK-Taste gedrückt wird, bewegt sich der Wal langsam rückwärts und eine Wasserfontäne kommt aus dem Blasloch.
- 5) Durch Drücken der „Pfeil nach oben“-Taste wird der automatische Demomodus aktiviert.
- 6) Durch Drücken der „Pfeil-nach-unten“-Taste wird der automatische Demomodus deaktiviert.

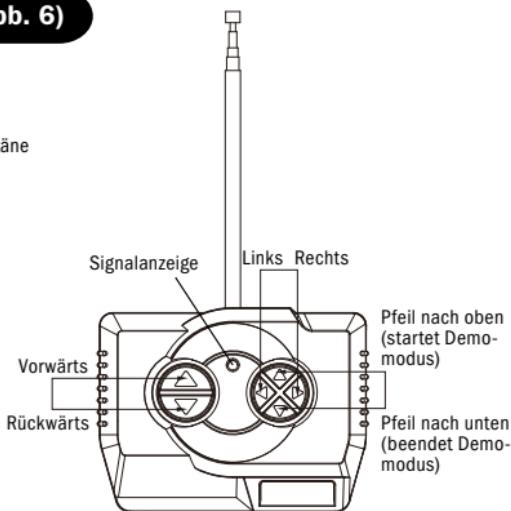


Abb. 6

Den Wal aus dem Wasser nehmen und mit einem weichen Tuch sorgfältig abtrocknen, sobald er nicht mehr in Gebrauch ist.

Batterie-Sicherheitshinweise

- Exklusive Batterien (benötigt 3 x AA-Batterien).
- Nur empfohlenen Batterietyp verwenden.
- Der Austausch von Batterien ist durch Erwachsene vorzunehmen.
- Beim Batteriewechsel auf die richtige Polarität achten.
- Verbrauchte Batterien sofort entfernen.
- Altbatterien nur an den dafür vorgesehenen Abgabestellen entsorgen. Die Entsorgung im Hausmüll ist verboten.
- Batterien aus der Fernsteuerung entfernen, wenn sie über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- Nicht-aufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Niemals alte und neue Batterien oder unterschiedliche Batterietypen mischen.
- Batterien niemals kurzschließen.
- Niemals Batterien erhitzten, zerlegen oder beschädigen, um Auslaufen oder Explosionen zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheits- und Pflegehinweise

- ▶ Fehler oder Nachlässigkeiten beim Betrieb Ihres Modells können erhebliche Sach- oder Personenschäden zur Folge haben. Hersteller und Verkäufer haben keinen Einfluss auf den ordnungsgemäßen Bau und Betrieb der Modelle. Aus diesem Grunde wird mit Hinweis auf die Gefahren jegliche Haftung ausgeschlossen.
- ▶ In einigen Ländern ist der Abschluss einer Modellhalterhaftpflichtversicherung vorgeschrieben. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Verkäufer oder einer Versicherung.
- ▶ Modelle dürfen nicht in die Hände von Kleinkindern gelangen, da Kleinteile verschluckt werden können. Erstickungsgefahr.
- ▶ Sich bewegende Teile stellen eine ständige Verletzungsgefahr dar. Vermeiden Sie unter allen Umständen eine Berührung solcher Teile.
- ▶ Die Modelle dürfen nicht durch Personen (einschließlich Kinder) bedient werden, deren physische, sensorische oder geistigen Fähigkeiten eingeschränkt sind oder die über einen Mangel an Erfahrung verfügen, es sei denn, sie werden über eine für die Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt und zur richtigen Verwendung angeleitet.
- ▶ Hände, Haare, lose Kleidung oder sonstige Gegenstände von Propellern und beweglichen Teilen fernhalten.
- ▶ Betreiben Sie den Wal niemals in einem fließenden Gewässer - das Modell kann abtreiben.
- ▶ Wal nur in sauberem Wasser betreiben (Schwebeteilchen können die Mechanik blockieren und das Modell zerstören). Empfehlenswert sind kleine und nicht zu tiefe Badebecken, größere Aquarien und Badewannen. Die Bergung des Wals muss möglich sein, ohne ins Wasser steigen zu müssen.
- ▶ Niemals in Salzwasser einsetzen.
- ▶ Säubern Sie das Modell nach jedem Gebrauch mit klarem Leitungswasser. Lassen Sie das Modell nach Gebrauch gut austrocknen.
- ▶ Wenn der Wal nicht taucht, dann das Modell unter Wasser einige Male hin und her bewegen, um Luftblasen aus dem Wal zu entfernen.
- ▶ Überprüfen Sie den Wassereinlass und reinigen Sie ihn, wenn keine Wasserfontäne aus dem Blasloch aufsteigt.
- ▶ Wenn der Wal sein Gleichgewicht verliert, könnte Wasser eingedrungen sein. Entfernen Sie dann vorsichtig die Ablassschraube an der Unterseite des Wals und schütteln Sie das Modell vorsichtig, um eingedrungenes Wasser aus dem Wal zu entfernen (Abb. 7). Verschließen Sie anschließend den Wal wieder fest mit der Ablassschraube.


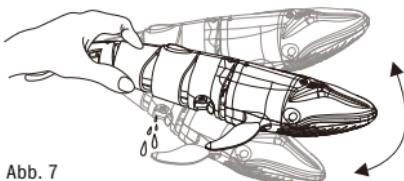


Abb. 7

Empfohlenes Zubehör

3 x AA 1,5 V-Batterien

Maximale Sendeleistung: 1,2 dBm

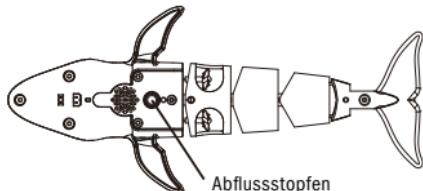

ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, da Kleinteile verschluckt werden können.
Erstickungsgefahr!

Distributed by:


Invento Products & Services GmbH · Klein Feldhus 1 · 26180 Rastede - Germany · www.invento-hq.com



Declaration of Conformity

Herewith Invento Products & Services GmbH declares that this model (Art.No. 500830 = 3328) including remote control meets the basic requirements and any other relevant requirements of guideline 2014/53/EU.

The original declaration of conformity can be requested on www.inventodownload.com/conformity

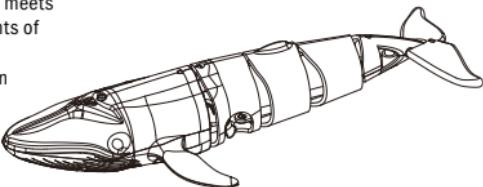


Operating instructions

Please read the operating instructions carefully before using and keep it in a safe place.

Contents



Whale: 1x

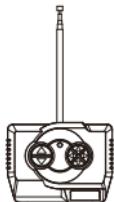

Transmitter: 1x



USB charging
cable: 1x



Operating
instructions: 1x

Preparation (fig. 1)

- 1) Insert and tighten the antenna clockwise at the designated position on the transmitter.
- 2) Use the Phillips screwdriver to open the battery compartment cover on the bottom of the transmitter.
- 3) Insert 3 x AA batteries with the correct polarity, then replace the battery compartment cover.


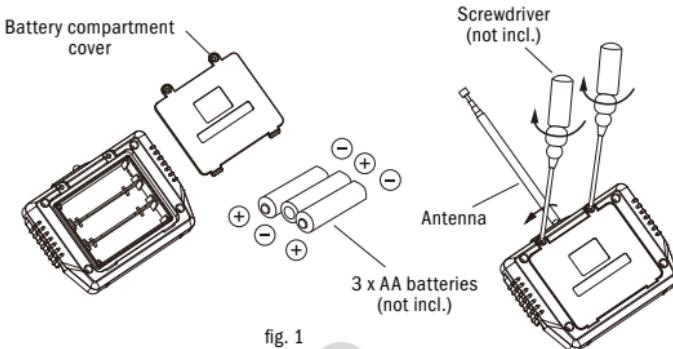


fig. 1

Charging the Whale (fig. 2)

Connect the charging plug of the USB cable to the charging socket of the whale, then insert the USB plug of the charging cable into the USB port on your computer. The charging LED lights up and will extinguish after 35 minutes to indicate the whale has been completely charged.

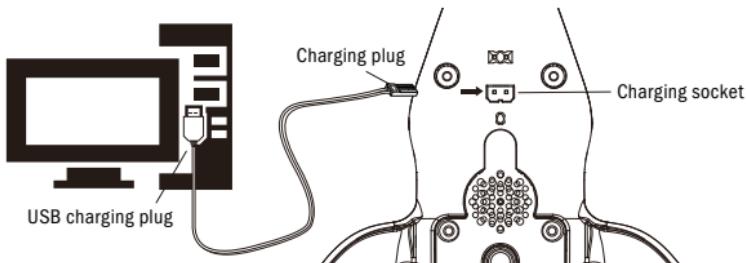

Operation

fig. 2

Extend the transmitter's antenna for better signal reception. Make sure that the drain at the bottom of the whale is firmly closed with the drain plug (fig. 3). Then place the Whale gently into the water. CAUTION: First dip the head of the whale under water (fig. 4), then place the entire whale in the water. The contact points (fig. 5) will energize the whale. Transmitter and whale are now connected and ready for operation. Keep whale and propellers clear of obstacles. Propellers are a constant source of injury. Never touch moving propellers. The whale is switched off once taken out of the water.

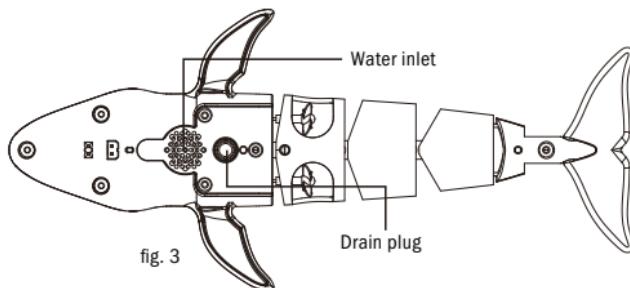


fig. 3

fig. 5


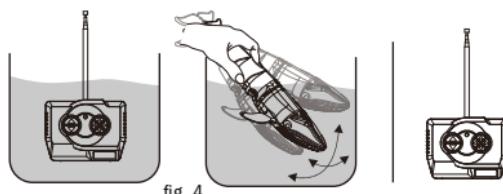


fig. 4

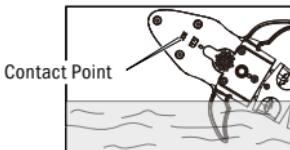

Transmitter Features (fig. 6)

- 1) The SIGNAL INDICATOR lights up when any button on the transmitter is pressed.
- 2) The whale runs forward and a fountain of water comes out of the blowhole when the FORWARD button is pressed. If you press the ARROW LEFT or ARROW RIGHT button for 3 seconds at the same time, the whale will dive.
- 3) Pressing the ARROW LEFT/ARROW RIGHT button on the transmitter while the whale is running forward, the whale will make left/right turns with its head under water.
- 4) When the BACKWARD button is pressed, the whale moves slowly backwards and a fountain of water comes out of the blowhole.
- 5) Pressing the "Arrow up" button activates the automatic demo mode.
- 6) Pressing the "Arrow down" button deactivates automatic demo mode.

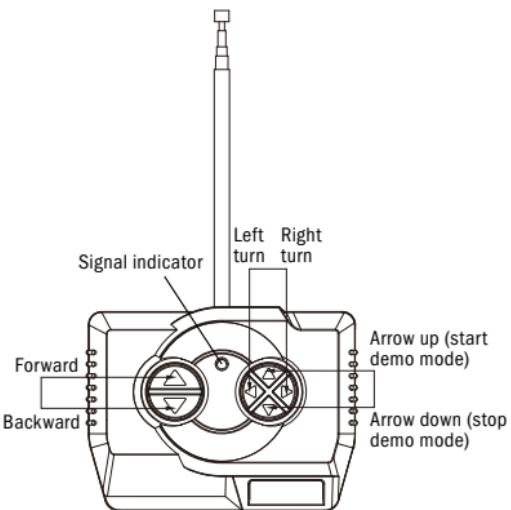


fig. 6

Remove the whale from the water and dry it carefully with a soft cloth as soon as it is no longer in use.

Battery Safety Information

- Batteries not included (3 x AA batteries needed).
- Only batteries of the same equivalent type as recommended are to be used.
- Replacement of batteries must be done by adults.
- Please ensure that the polarity is correct when inserting new batteries.
- Remove empty batteries promptly.
- Please dispose used batteries as required by law – the disposal in household garbage is forbidden.
- Remove batteries if the remote controller is not to be used for an extended period of time.
- Non-rechargeable batteries are not to be re-charged.
- DO NOT mix old and new batteries or types of batteries (i.e. alkaline/standard).
- DO NOT short-circuit the batteries.
- DO NOT heat, dismantle or deform batteries – batteries may leak or explode.

General Safety and Maintenance Instructions

- ▶ Errors and negligences in operating your models can result in serious injuries and damage to property.
As manufacturers and vendors have no influence on the operation and maintenance of your models, we bring these hazards expressly to your attention but deny all further liability.
- ▶ In some countries it is legal requirement to carry a third-party indemnity insurance. Please ask your local dealer or insurance company for further details.
- ▶ Keep away from children. Models contain small parts. Choking hazard.
- ▶ Moving parts are a constant source of injury. Never touch moving parts.
- ▶ Persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience are not allowed to use these models, unless they are supervised by a person responsible for their safety and able to give professional advice how the product should be used.
- ▶ Keep hands, hair, loose clothing and further objects away from propellers and moving parts.
- ▶ Never operate the whale in moving water – the model might drift off downstream.
- ▶ The whale should only be operated in clean water (floating particles in the water could jam the mechanism and destroy the model). We recommend shallow bathing pools, large aquariums or a bathtub. Make sure you can salvage the model without getting into the water.
- ▶ Never operate the whale in salt water.
- ▶ Clean the model carefully after every run with clean water. Allow the whale to dry out thoroughly after use.
- ▶ If the whale does not dive, submerge the model under water and move it back and forth a few times to remove air bubbles from the whale.
- ▶ Check the water inlet and clean it, if no water fountain rises from the blow hole.
- ▶ If the whale loses its balance, water could have entered. Then carefully remove the drain plug on the underside of the whale and carefully shake the model to remove penetrated water (fig. 7). Then close the whale tightly again with the drain plug.


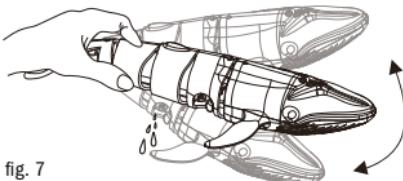


fig. 7

Recommended Accessories

3 x AA 1.5 V batteries

Max. transmission power: 1.2 dBm

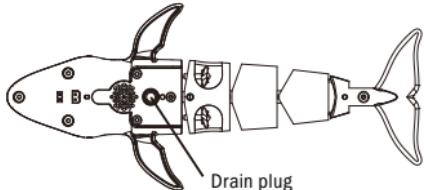

WARNING! Not suitable for children under 3 years, because small parts could be swallowed.
Choking hazard.

Distributed by:

Invento Products & Services GmbH · Klein Feldhus 1 · 26180 Rastede - Germany · www.invento-hq.com