



invento
just play

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Invento Products & Services GmbH, dass sich dieses Modell (Art. Nr. 500880) einschließlich Controller in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden:

www.inventodownload.com/conformity



Gebrauchsanleitung

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor dem ersten Gebrauch aufmerksam durch und bewahren Sie sie anschließend sorgfältig auf.

Technische Daten


Fisch-Größe: L 10,6 x B 4,5 x H 5,7 cm

Sender-Reichweite: 5-8 m

Inhalt



Sender
1 x

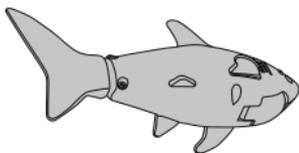

2-Kanal Fisch
1 x



Antenne
1 x




USB-Ladekabel
1 x



Gebrauchsanleitung
1 x


Vorbereitung des Senders

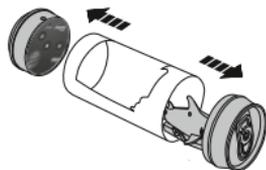


1. Entfernen Sie die Klebestreifen und entnehmen Sie die Fernbedienung und die Fischhalterung in Pfeilrichtung.



2. Entnehmen Sie die Antenne und den Fisch aus der Fischhalterung.

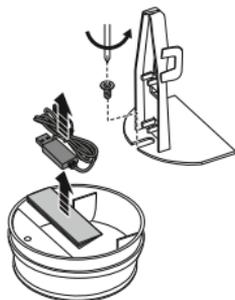

3. Lösen Sie jetzt mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher die Schraube an der Fischhalterung und entnehmen Sie das USB-Ladekabel.

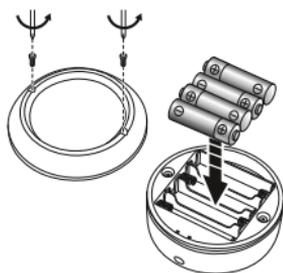


4. Öffnen Sie das Batteriefach mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher und legen Sie 4 x AAA 1,5 V-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach ein. Auf richtige Polarität achten (siehe Kennzeichnung im Batteriefach). Anschließend den Deckel wieder auf das Batteriefach schrauben.

Funktionsanzeige




5. Beim Drücken einer beliebigen Taste der Fernbedienung leuchtet die Funktionsanzeige auf, wenn die Batterien mit der richtigen Polarität eingelegt wurden.

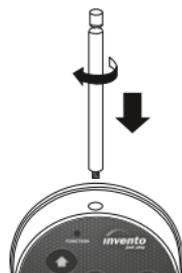


6. Schrauben Sie die Antenne in die vorgesehene Öffnung am Sender und drehen Sie die Antenne sanft fest.

Laden des RC Mini Shark

Stecken Sie den USB-Stecker des Ladekabels in einen freien USB-Port an Ihrem Computer (Bild 1). Anschließend den Ladestecker in die Ladebuchse des Mini Shark stecken (Bild 2). Die eingebaute LED leuchtet dann auf. Nach ca. 20 Minuten Ladezeit wird die LED wieder erlöschen und damit das Ende der Ladezeit anzeigen. Die maximale Betriebszeit beträgt nun 15 Minuten.

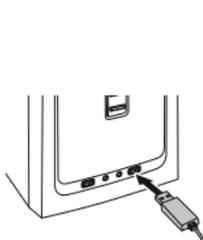

(Bild 1)

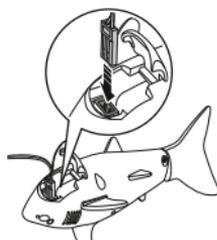


(Bild 2)


Betrieb

1. Ziehen Sie die Teleskopantenne auf Maximum aus, um die beste Sendeleistung zu erreichen (Bild 3).

2. Setzen Sie den Mini Shark nun vorsichtig ins Wasser. Sobald die 2 Kontaktpunkte (Bild 4) des Mini Shark mit Wasser in Berührung kommen, wird der Fisch eingeschaltet. Halten Sie die Schwanzflosse des Mini Shark frei von Hindernissen.

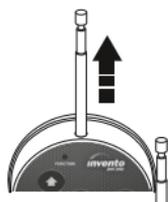


(Bild 3)

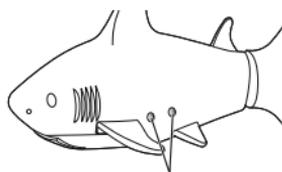

Kontaktpunkte
(Bild 4)

3. Fernbedienungsfunktionen (Bild 5):



- ▶ Beim Drücken einer beliebigen Taste der Fernbedienung leuchtet die Funktionsanzeige auf.
- ▶ Durch Drücken der Vorwärts-Taste bewegt sich der Mini Shark vorwärts.
- ▶ Durch gleichzeitiges Drücken der Vorwärts-Taste sowie der Links-/Rechts-Taste bewegt sich der Mini Shark nach links bzw. rechts.

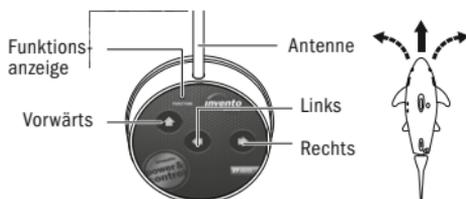

(Bild 5)

4. Nach der Verwendung den Mini Shark aus dem Wasser nehmen und mit einem sauberen Tuch abtrocknen. Der Mini Shark wird auf diese Weise ausgeschaltet. Die Bewegung der Schwanzflosse stoppt.

5. **Achtung:** Bei fehlerhafter Funktion könnte Wasser in den Mini Shark eingedrungen sein. Dann mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher 5 Schrauben lösen (Bild 6), den Fisch vorsichtig öffnen und mit einem Fön vorsichtig trocknen. Anschließend den Fisch wieder fest verschrauben.

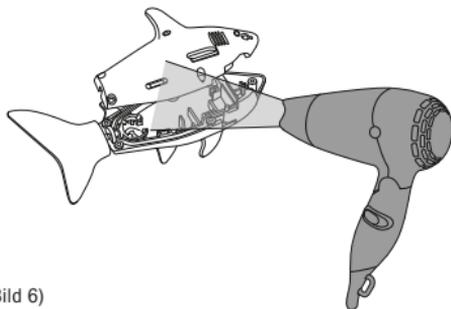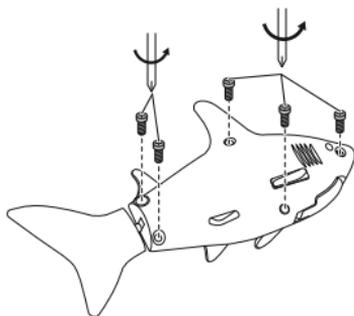

(Bild 6)

Warnhinweis



ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, da Kleinteile verschluckt werden können.
Erstickungsgefahr!

Alter: 8+

Batterie-Sicherheitshinweise

- ▶ Exklusive Batterien (benötigt 4 x AAA Batterien).
- ▶ Nur empfohlenen Batterietyp verwenden.
- ▶ Der Austausch von Batterien ist durch Erwachsene vorzunehmen.
- ▶ Beim Batteriewechsel auf die richtige Polarität achten.
- ▶ Verbrauchte Batterien sofort entfernen.
- ▶ Altbatterien nur an den dafür vorgesehenen Abgabestellen entsorgen. Die Entsorgung im Hausmüll ist verboten.
- ▶ Batterien aus der Fernsteuerung entfernen, wenn sie über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- ▶ Nicht-aufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- ▶ Batterien niemals kurzschließen.
- ▶ Niemals Batterien erhitzen, zerlegen oder beschädigen, um Auslaufen oder Explosionen zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheits- und Pflegehinweise

- ▶ Modelle dürfen nicht in die Hände von Kleinkindern gelangen, da Kleinteile verschluckt werden können. Erstickungsgefahr.
- ▶ Sich bewegende Teile stellen eine ständige Verletzungsgefahr dar. Vermeiden Sie unter allen Umständen eine Berührung solcher Teile.
- ▶ Betreiben Sie den Mini Shark niemals in einem fließenden Gewässer - das Modell kann abtreiben.
- ▶ Mini Shark nur in sauberem Wasser betreiben (Schwebeteilchen können die Mechanik blockieren und das Modell zerstören). Empfehlenswert sind kleine und nicht zu tiefe Badebecken, größere Aquarien und Badewannen. Die Bergung des Mini Sharks muss möglich sein, ohne ins Wasser steigen zu müssen.
- ▶ Niemals in Salzwasser einsetzen.
- ▶ Säubern Sie das Modell nach jedem Gebrauch mit klarem Leitungswasser. Lassen Sie das Modell nach Gebrauch gut austrocknen.

Empfohlenes Zubehör: 4 x AAA-Batterien 1,5V

Vertrieb:

Invento Products & Services GmbH · Klein Feldhus 1 · D-26180 Rastede - Germany · service@invento-hq.com · www.invento-hq.com


US Distribution by: HQ KITES & DESIGNS U.S.A., INC. · sales@hq-kites-usa.com · www.hq-kites-usa.com



invento
just play

Declaration of Conformity

Herewith Invento Products & Services GmbH declares that this model (Art. No. 500880) including remote control meets the basic requirements and any other relevant requirements of guideline 1999/5/EC. The original declaration of conformity can be requested on www.inventodownload.com/conformity

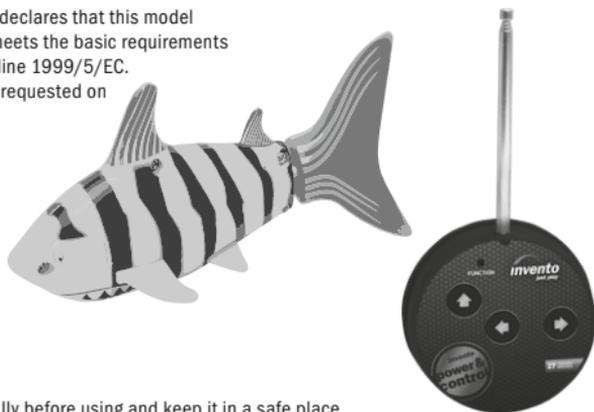

Instruction Manual

Please read the operating instructions carefully before using and keep it in a safe place.

Specifications


Fish size: L 10.6 x W 4.5 x H 5.7 cm

Transmitter range: 5-8 m

Contents



Transmitter
1 x

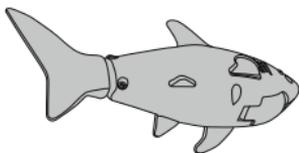

3 Channel Fish
1 x



Antenna
1 x




USB charging cable
1 x



Operating instructions
1 x


Preparation of the transmitter

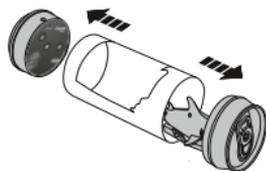


1. Remove adhesive strips and remove the transmitter and the fish mounting in the direction of the arrows.




2. Remove the antenna and the fish mounting from the fish mounting.

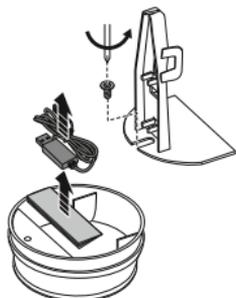


3. Use a Phillips Screwdriver to remove the screw on the fish mounting as illustrated and pick out the USB charging cable.

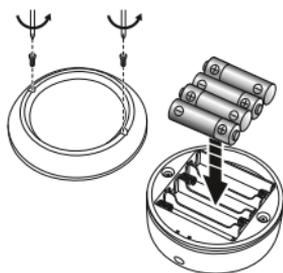

4. Use a Phillips screwdriver to open the battery compartment cover. Insert 4 x AAA 1.5 V batteries with the correct polarity and replace the battery compartment cover.

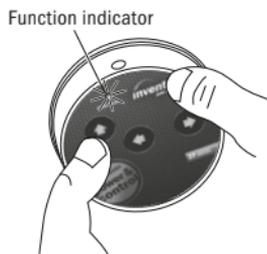


5. The function indicator lights up when any button on the transmitter is pressed and the batteries are inserted with the correct polarity.

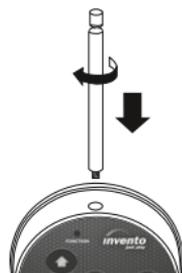


6. Insert and tighten the antenna to the antenna hole on the transmitter as illustrated.

Charging the RC Mini Shark

Insert the USB plug of the charging cable into the USB port on your computer (fig. 1). Then insert the charging plug into the charging socket on the Mini Shark (fig. 2). The charging LED lights up. The LED will extinguish after approximately 20 minutes to indicate the Mini Shark has been completely charged. Maximum operation time is 15 minutes.

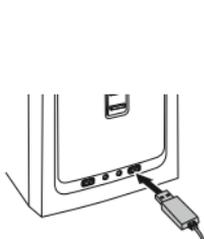

(fig. 1)

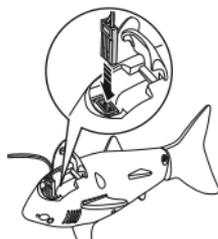

(fig. 2)


Operation

1. Extend the transmitter's antenna for better signal reception (fig. 3).

2. Place the Mini Shark gently into the water. In case of contact with water, the 2 contact points (fig. 4) will energize the Mini Shark. Keep the tail fin of the Mini Shark clear of obstructions.




(fig. 3)

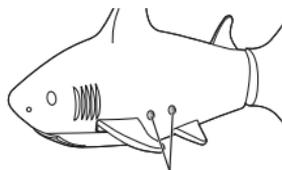

Contact points
(fig. 4)

3. Transmitter Functions (fig. 5):



- ▶ The function indicator lights up when any button on the transmitter is pressed.
- ▶ The Mini Shark runs forward when the Forward button is pressed.
- ▶ Pressing the Left/Right button on the transmitter while the Mini Shark is running forward, the fish will make left/right turns.

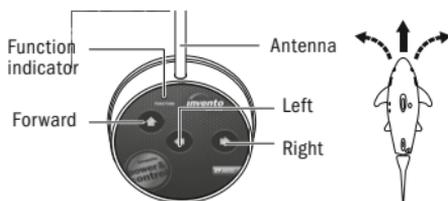

(fig. 5)

4. Take the Mini Shark out of the water after use and dry it with a clean cloth. The Mini Shark is now switched off and the tail fin stops moving.

5. **Caution:** If the Mini Shark does not work properly, water might have penetrated the inside of the fish. Loosen the 5 Phillips screws (fig. 6), carefully open the fish and dry it with a hair dryer. Rescrew the fish again as last step.

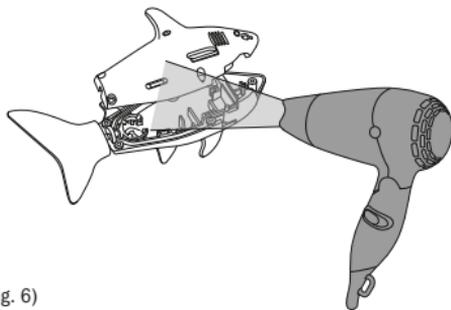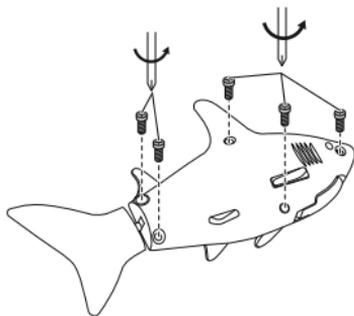

(fig. 6)

Warning



WARNING! Not suitable for children under 3 years, because small parts could be swallowed.
Choking hazard.

Age: 8+

Battery Safety Information

- ▶ Batteries not included (4 x AAA batteries needed).
- ▶ Only batteries of the same equivalent type as recommended are to be used.
- ▶ Replacement of batteries must be done by adults.
- ▶ Please ensure that the polarity is correct when inserting new batteries.
- ▶ Remove empty batteries promptly.
- ▶ Please dispose used batteries as required by law – the disposal in household garbage is forbidden.
- ▶ Remove batteries if the remote controller is not to be used for an extended period of time.
- ▶ Non-rechargeable batteries are not to be re-charged.
- ▶ DO NOT short-circuit the batteries,
- ▶ DO NOT heat, dismantle or deform batteries – batteries may leak or explode.

General Safety and Maintenance Instructions

- ▶ Keep away from children. Models contain small parts. Choking hazard.
- ▶ Moving parts are a constant source of injury. Never touch moving parts.
- ▶ Never operate the Mini Shark in moving water – the model might drift off downstream.
- ▶ The Mini Shark should only be operated in clean water (floating particles in the water could jam the mechanism and destroy the model). We recommend shallow bathing pools, large aquariums or a bathtub. Make sure you can salvage the model without getting into the water.
- ▶ Never operate the Mini Shark in salt water.
- ▶ Clean the model carefully after every run with clean water. Allow the Mini Shark to dry out thoroughly after use.

Recommended Accessories: 4 x AAA 1.5 V batteries

Distributed by:

Invento Products & Services GmbH · Klein Feldhus 1 · D-26180 Rastede - Germany · service@invento-hq.com · www.invento-hq.com

US Distribution by: HQ KITES & DESIGNS U.S.A., INC. · sales@hq-kites-usa.com · www.hq-kites-usa.com